



BARIERA ŚNIEGOWA, ŚNIEGOŁAP ” typ - ŁEZKA ”

ŚNIEGOŁAP tzw. ŁEZKA jest nieodzownym elementem dachu pokrytego blachą .
ŚNIEGOŁAPY są bezpośrednio nitowane do blachy nitami zrywanymi śr. ok. 5.0 mm.
Montaż może być wykonywany na nowo instalowanym pokryciu jak również na użytkowanym dachu.
Konstrukcja pozwala na zastosowanie do wszystkich profili blach połaciowych
(blacha płaska , fala , trapez , dachówkowa).

Zastosowanie BARIER ŚNIEGOWYCH, ŚNIEGOŁAPÓW pozwala uniknąć:

- zagrożenia dla ludzi wywołanego zsunieciem się lawiny śniegu lub sopli lodu
- zerwaniem elementów pokrycia dachu
- powstawanie zwałów śniegu wokół budowli
- niszczenie orynnowania zwłaszcza z PCV
- niszczenie , rysowanie warstwy lakieru zabezpieczającego blachę
- konieczność stosowania innych trudnych w montażu urządzeń zabezpieczających przed śniegiem .




**Producent: F.P.H.U. „REIMS” 30-424 Kraków ul. Kościuszkowców 6
tel/fax +48 12 268 18 28, 502 245 502**

**Biuro obsługi klienta - 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 56a
tel/fax +48 12 269 25 75, 509 907 425**

www.dachy-krakow.pl biuro@dachy-krakow.pl

Producent dostosuje elementy bariery śniegowe (lezki) do każdego profilu blachy na zamówienie klienta

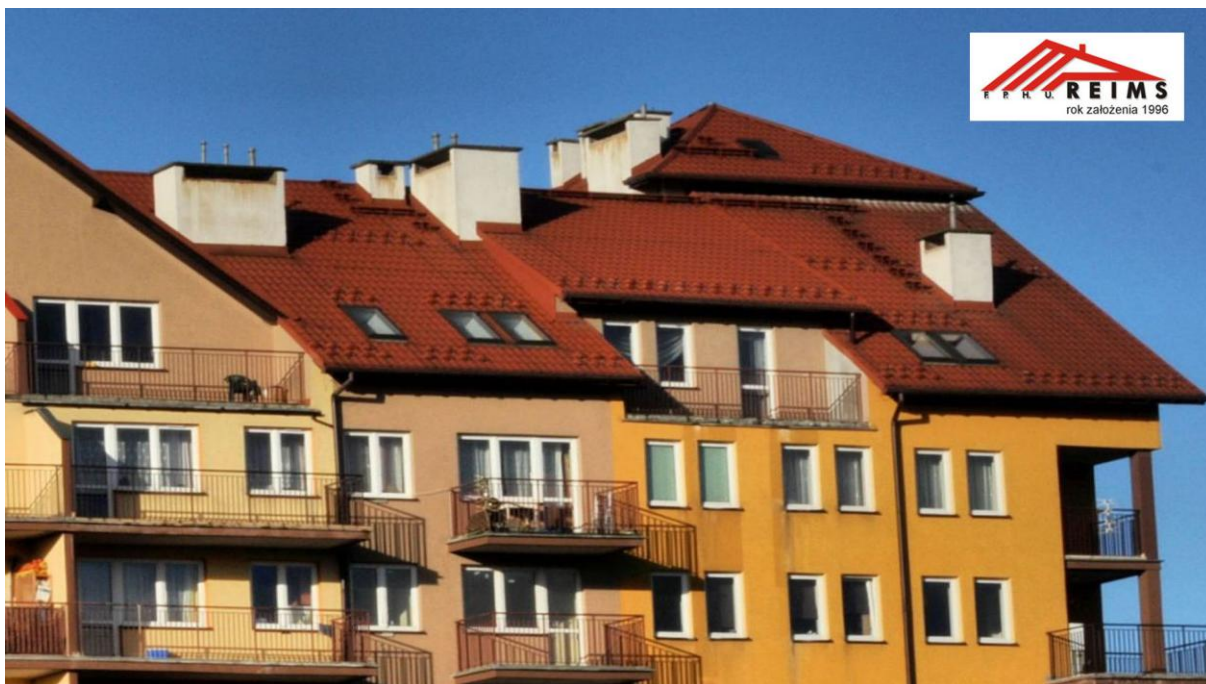

INSTRUKCJA MONTAŻU ŚNIEGOŁAPÓW "ŁEZKA "

Typy pokryć dachowych

- blacha dachówkowa
- blacha trapez
- blacha falista

ZAKRES MONTAŻU W ROZSTAWIE GRZBIETÓW

- Typ „A” 15-18 cm
- Typ „B” 18-22 cm
- Typ „C” 22-25 cm
- Typ „D” 25-29 cm

Zasady montażu:

1. Elementy "ŚNIEGOŁAPÓW" należy montować na wierzchołkach trapezu lub występach blachy dachówki w każdą fałę.
2. Pierwszy szereg elementów należy montować:
 - a. -pokrycia typu dachówka na drugiej dachówce nad rynną
 - b. -pokrycia typu trapez w odległości około 0,3 do 0,6 m. od końca dachu nad rynną
3. Drugi szereg należy montować :
 - a. -pokrycia typu „dachówka” na trzeciej dachówce nad rynną
 - b. -pokrycie typu „trapez” w odległości około 0,2 do 0,4 m. od pierwszego szeregu,
4. Dla zapewnienia prawidłowej pracy należy :
 - a. -dla połączenia dachowej dłuższej niż 5m. jest potrzeba montażu minimum pojedynczego szeregu elementów ŚNIEGOŁAPÓW montowanych co drugą fałę.
 - b. -jeżeli poddasze jest zamieszkałe należy montować ŚNIEGOŁAPY na wysokości sufitu poddasza , ponieważ nad częścią zamieszkałą następuje szybsze topnienie śniegu i lodu.

Kolejność montażu:

- a. - Wyznaczyć miejsce położenia barier (szeregu na dachu) przy pomocy np. sznurka .
- b. - Zdjąć folię z elementów łezki (jeśli ją posiada)
- c. - Wywiercić otwory w pokryciu dachu wiertłem o średnicy 5,0 - 5,2 mm przez otwory w elemencie barier.
- d. - Nitować elementy przy użyciu nitów średnicy 4,8 - 5,0 mm.
- e. - Nitować elementy przy użyciu nitownicy.

WAŻNE !!!

NIE ZALECANY JEST MONTAŻ ŚNIEGOŁAPÓW WKRĘTAMI !!!